



BT ELEVATOR


• made in Türkiye.



BT'S EYES

KOLAY KURULUM


ÜSTÜN PERFORMANS

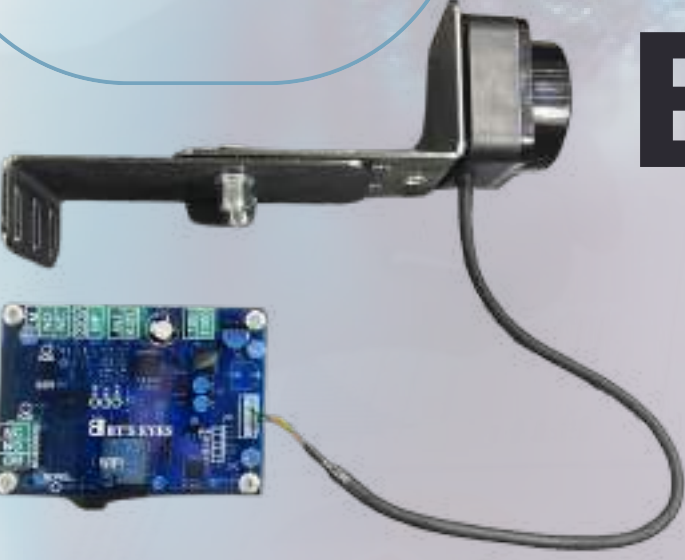

Asansör sektöründeki mevcut teknolojilerde özellikle fotosel sistemlerinde sıkça yaşanan sorunlar, bizi yeni çözümler aramaya itmiştir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak geliştirdiğimiz yeni nesil sensörümüz BT's EYES, asansörlerde güvenlik ve verimlilik standardını yeniden tanımlıyor.

BT's EYES KULLANIM KILAVUZU

- 1 Kapak, İçindekiler
- 2 BT's Eyes Ürün Özellikleri
- 3-9 BT's EYES Ürün Kurulumu
- 10 BT Elevator Ürünler
- 11 BT Elevator İletişim

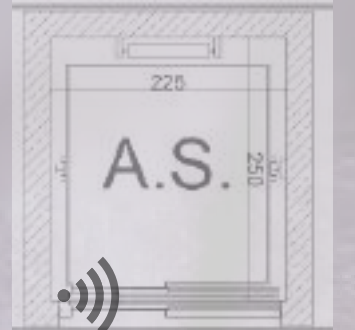


BT's EYES ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- **Tek Noktadan Tarama:** BT's Eyes tek bir noktadan tüm alanı tarar. Karşısında bir sensör gerektirmediği için kurulum kolaylığı sağlar.
- **Milisaniye Cinsinden Tepkime:** Hızlı algılama kabiliyeti sayesinde maksimum güvenlik ve performans sunar. Kolay Kurulum: Pratik montaj sistemi ile zamandan tasarruf sağlar.
- **Yüksek Performans:** Hassas algılama teknolojisi ile uzun ömürlüdür ve asansör kuyusu şartlarına dayanıklıdır.
- **81-20 Standartlarına Uygun:** Uluslararası güvenlik standartlarına tam uyumluluk ile sektörel gereksinimleri karşılar.
- **Kapı Kapalıyken Çalışmama:** Seyir sırasında oluşabilecek olumsuz sinyalleri ve gereksiz enerji tüketimini önler.
- **Tarama Alanı Belirleyebilme:** BT's Eyes karta Wi-Fi ile bağlanıp . internetsiz bir şekilde tarayacağı alanı belirleyebilirsiniz.
- **24 Volt Çalışma**
- **Teknik Destek ve 2 Yıl Garanti**



BT's EYES ÜRÜN KURULUMU

BT ELEVATOR

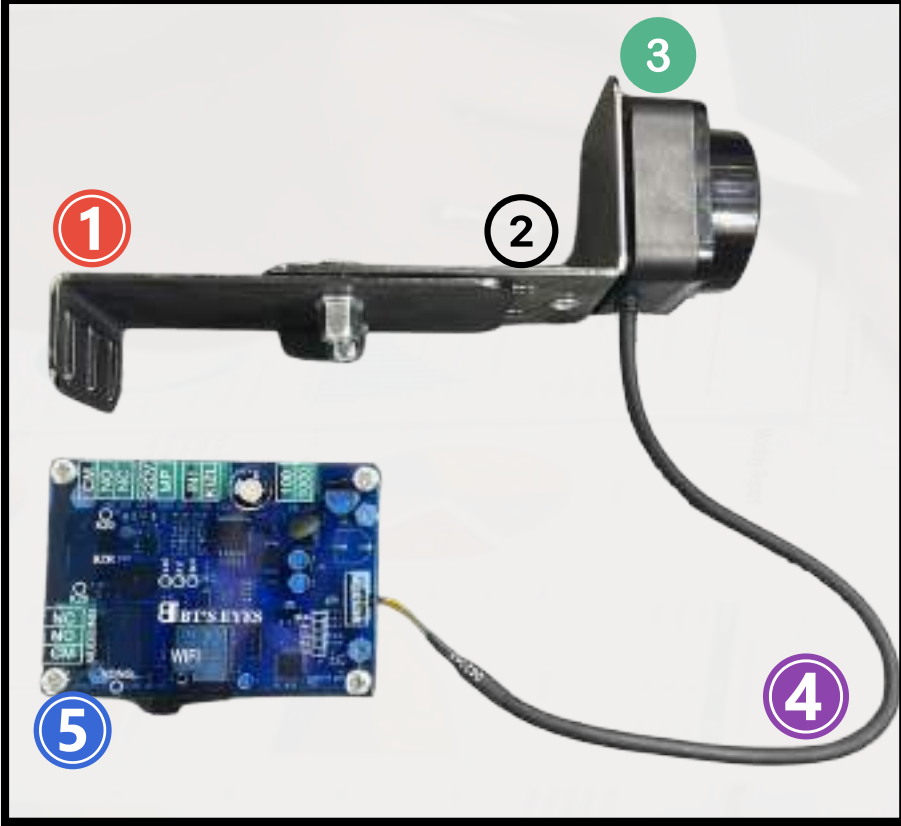

1

• Kabin duvarına sabitleme L aparatı

2

• Sensörü sabitleme L aparatı

3

• Tarayıcı sensör

4

• Sensör ve kart iletişimini sağlayan kablo


5

• BT's EYES kart

Renk ve numaralara göre sınıflandırdığımız parçaları aşağıda açıklayacağımız şekilde kolaylıkla montajı gerçekleştirebilirsiniz

1 numaralı L aparatı kapı kapanma tarafı kabin duvarına sabitleyin.

1 ve **2** numaralı L aparatları size gönderdiğimiz vidalar ile birleştirin.

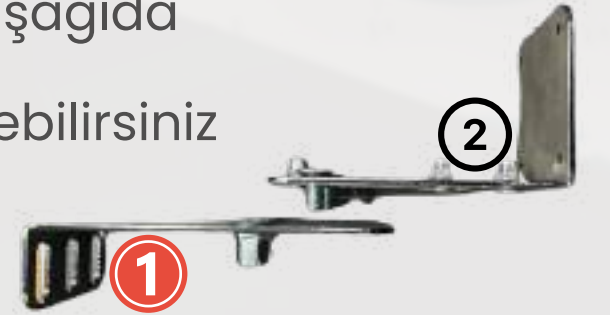

3

② numaralı L aparata ③ numaralı sensörü sabitleyin.



③ numaralı sensörün yuvarlak olan tarayan kısmına iç kapı-dış kapı arasındaki boşluğu gösterin. (Kabin boşluğuna paralel olmasına dikkat edin.)



④ numaralı kabloyu ⑤ numaralı karta soket girişine tırnaklar kartın iç tarafına gelecek şekilde takın.

⑤ numaralı karta 3. sayfadaki rumuzlara göre kablo bağlantılarını yapın.



Sensör tarama derecesi ok yönü 0° başlangıç olacak şekilde SAAT YÖNÜNDE 0°-360° arasında komple tarama yapabilmektedir.

Asansöre montajını yaptığımız sensörümüzün tarayacağı açıyı belirlerken 0° yi referans alıp asansörde tarayacağı açıyı belirleyin.



BT ELEVATOR

- CM

- NO K-20 Röle Çıkışı

- NC

- 100 24 V+

- 1000 24 V-

- IN1 Programlanabilir Giriş

- KIZL Kapı izleme (Müştereği 100)

- 220V Kapı izleme Olmayan Asansörlerde 220 V ile Kapı Kantağı izleme


- MP Kilit Devresi Nötr Giriş


NUDDING

- NC

- NO Nudding Röle Çıkışı

- CM

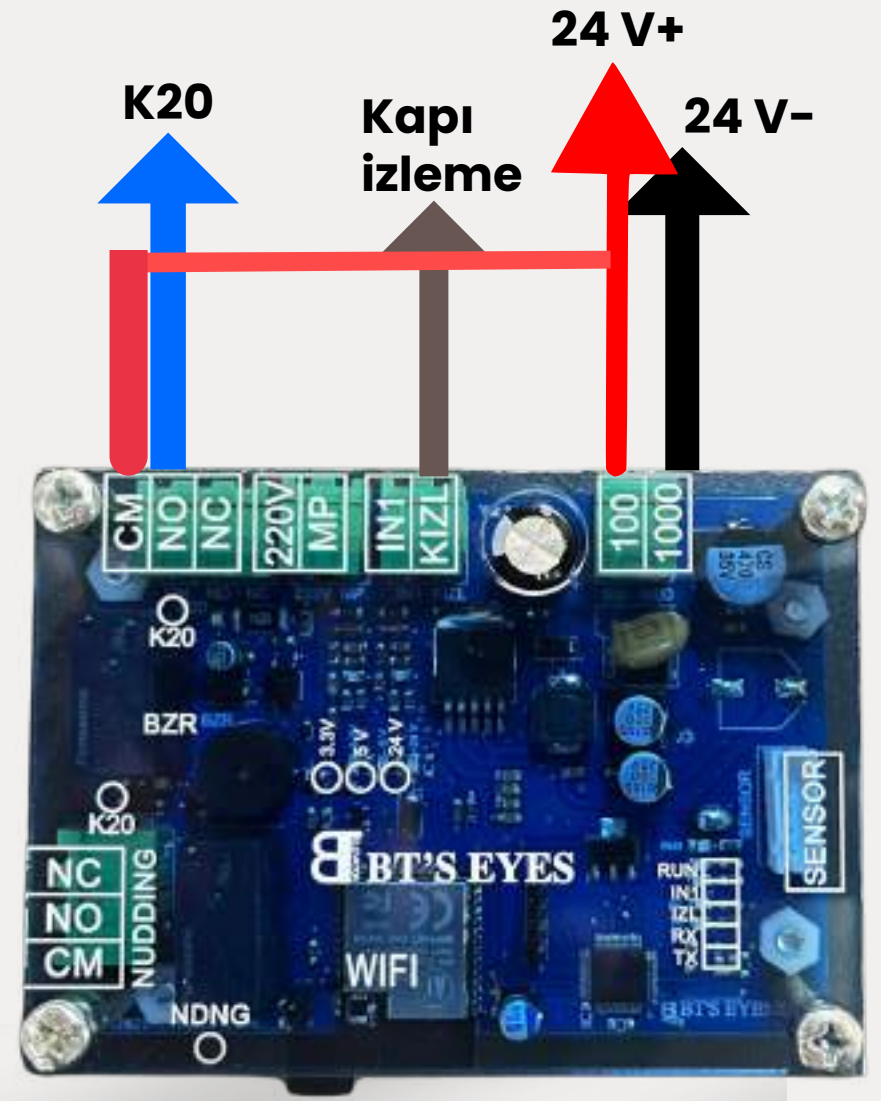

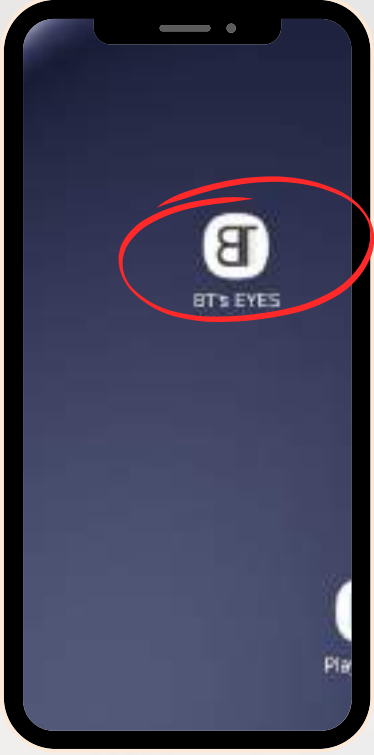

GooglePlay uygulamasından Android veya ios işletim sisteminde bir telefona BT's EYES uygulamasını indirin.



Telefon internetini kapatın.


Kapı izleme klemensini sökün.(Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra kapı izlemeyi aktif edebilirsiniz.)

Telefondan Wi-Fi ile BT's EYES ağına bağlanın.


Wi-Fi şifresi: 12345678



BT's EYES uygulamasına girin ve sağ alt köşedeki Başlat'a tıklayın.

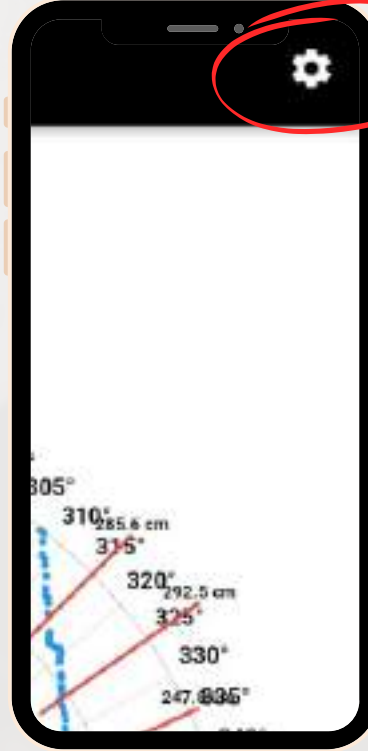

Sağ üst kısımdaki ayarlar simgesine tıklayın.

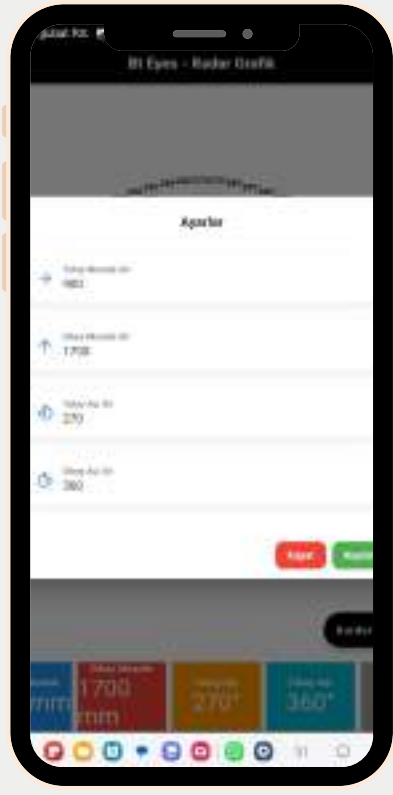

Kurulumu tamamlamak için 4 adet parametre girmeniz gereklidir.

***Yatay mesafe**

***Dikey mesafe**

***Yatay açı**

***Dikey açı**

Öncelikle sensörü monte ettiğiniz yerden sensörün asansör kapısını tarayacak şekilde açılarınızı belirleyin.


ÖRNEĞİN:


Örnekte asansörü karşımıza aldığımızda asansörün sağ alt kısmına sensör montajı yapılmış.

Sensör Ok yönümüz yukarı bakıyor

Sensör ok yönü 0 derece kabul edilerek saat yönünde sensörün asansörü tarayacağı açımızı belirliyoruz.

Sağdaki resimdeki gibi uygulayamaya gireceğimiz açılarımız 270°-360° derece'dir.

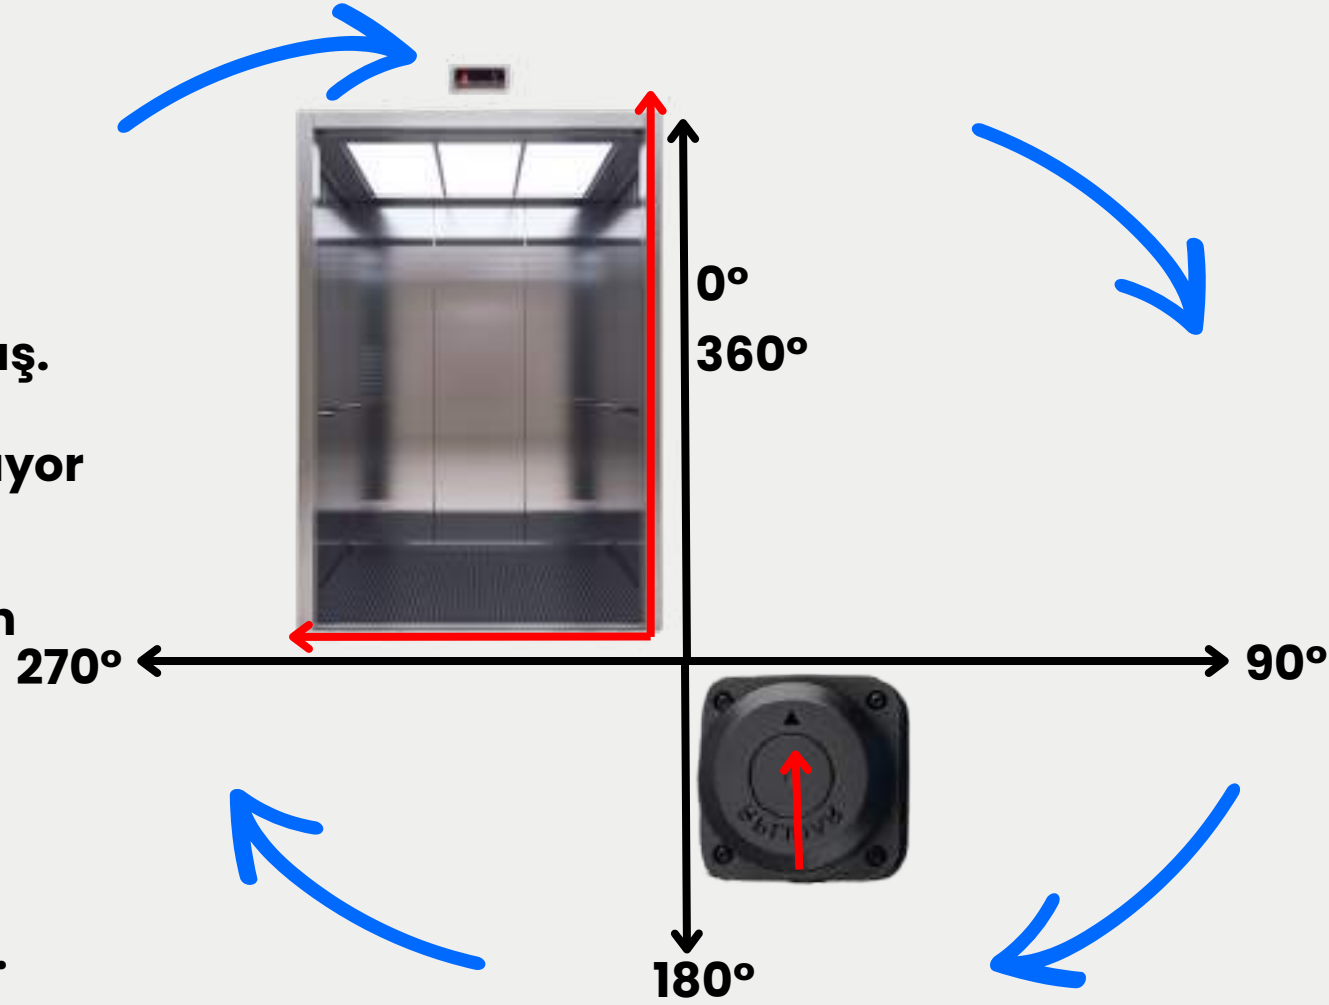

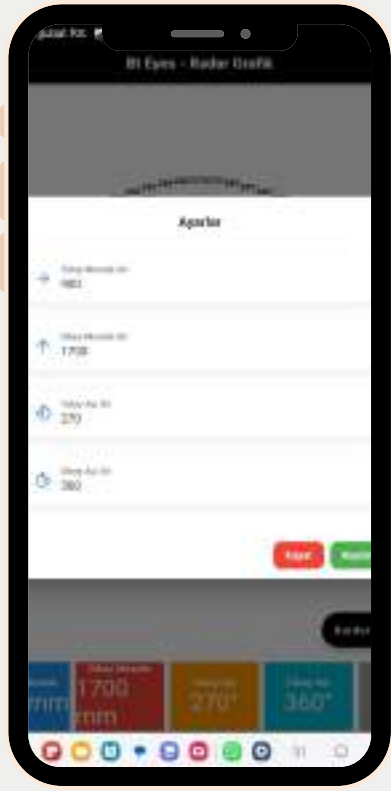

Küçük olan açığı yatay açı, büyük olan açığı dikey açı olarak girin.

- *Yatay mesafe (Küçük açı mesafesi)**
 - *Dikey mesafe (Büyük açı mesafesi)**
- parametrelerini:**

ilk olarak sensörün asansörde tarayacağı kaşık bitimine kadar olan yükseklik (yatay-dikey mesafe) hangisine denk geliyorsa o parametreyi girin.

**Örneğin:
Dikey Mesafe 1800**

ikinci olarak sensörün asansörde tarayacağı yataydaki mesafe (yatay-dikey mesafe) hangisine denk geliyorsa o parametreyi gerçek ölçünün yarısı olarak girin.

**Örneğin:
Yatay Mesafe 450**

4 adet parametreyi girdikten sonra ayarları sağ alttaki yeşil Kaydet'e tıklayın.

Kartta K20 ledi yandığında sensör girili ölçülerde engel görüyor demektir. K20 ledi sönene kadar hassas montaj ayarınızı yapın. K20'nin söndüğü yerde L aparatlarınızı sıkın.

Gerçek ölçünün yarısı kadar girdiğimiz yataydaki mesafemize gerçek ölçüyü girin.

K20 ledi sönene kadar hassas montaj ayarınızı yapın. K20'nin söndüğü yerde L aparatlarınızı sıkın.



K20 Ledi



Asansör kapısını aç-kapa yapın. Aç-kapa esnasında K20 ledi yanmamalıdır. Yanıyorsa kapıyı gördüğü yerde aparat ile hassas ayar yapınız.

Sağ üst köşedeki Wi-Fi simgesine tıklayıp Wi-Fi ismi ve şiresini değiştirebilirsiniz.

Yatay mesafe-Dikey mesafe parametreleri birim cinsi mm'dir. Cm sağına bir sıfır fazla koyarak ölçü girin. Örneğin 1800mm-180 cm

Müştereği 1000 olan panolarda 1000'den CM'ye şönt atılmalıdır.



**youtube/BTELEVATOR
KURULUM VİDEOSU İÇİN**



BT's EYES ÜRÜNLERİMİZ



BT ELEVATOR



**BT MAKİNE
DAİRELİ PANO**



**BT TEK/ÇİFT
HIZLI PANO**



BT SÜRÜCÜ




**BT KONTROL
KARTI**



BT ECO KARTI



**BT SERİ HABERLEŞME
KARTI**

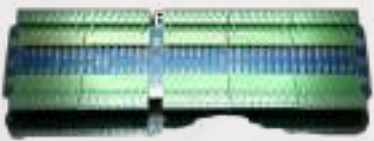


**BT TERMİNAL
KARTI**



BT DİYOT KARTI



**BT AKÜ ŞARJ
KARTI**

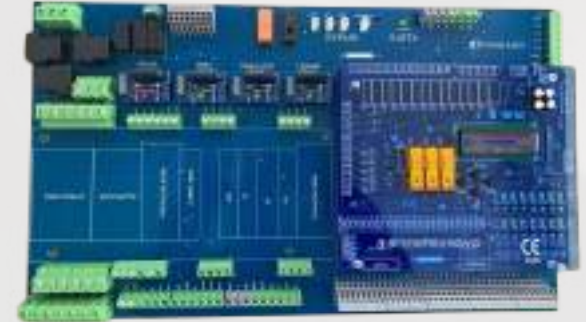

BT PANO KARTI

BT's EYES İLETİŞİM



BT ELEVATOR



ADRES:

Kumlubel, Esenli Sk. No: 103/A, 26220
Tepebaşı/Eskişehir



WEBSİTE:

btelevator.com



TELEFON:

0505 010 82 72 Teknik Destek GSM
0532 786 41 13 Teknik Destek GSM
0532 631 97 70 Ürün Siparişi GSM



MAIL:

info@btelevator.com

BT SOSYAL MEDYA



FACEBOOK

/btelevator



INSTAGRAM

/btelevator



YOUTUBE

/BtElevator